

フックNo.50Nシリーズについてのお知らせ

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社の安全帯は、厚生労働省「安全帯の規格」、並びに JIS T 8165 に基づき設計製造している製品です。

フックNo.50N シリーズは、安全装置の強度において、国際規格(ISO-10333-5)にも適合している製品ですが外部からの衝撃が外れ止め装置に掛かったとき、外れ止め装置が開くという事象が発生するものがありました。調査の結果、当該品は繰り返し使用(平成22年5月/平成23年4月製造の製品)されたことにより、外れ止め装置と安全装置の係合部が磨滅しており、安全装置のばねも若干弱くなっていたことにより安全装置が解除されやすい状態であったということが原因と判明しました。

使用頻度や使い方にもよりますが、継続して長期間ご使用いただいた場合、出荷時の性能や機能が維持できていないことも想定されます。

【参考】

●安全帯の規格・JIS T 8165

フックの形状等として下記の通り規定されています。

- 1, 自動的に閉じ、かつ、外れ止め装置は2つ以上の連続した動作を行わないと外れないこと。
- 2, かぎ部の表面は円滑でなければならない。

●国際規格「ISO 10333-5」


「安全帯の規格」「JIS T 8165」のフックの形状等の要件に加え、フック本体とのカバーに対する静荷重試験が規定されています。

■お客様へのお願い

現在お使いの安全帯のフックが、弊社のフック No.50N シリーズに該当するか①の通り型式の確認を行ってください。該当する場合は、②に従い点検を行ってください。

①型式の確認

○の部分に型式が打刻されています。No.50N から始まる型式が当該フックとなります。

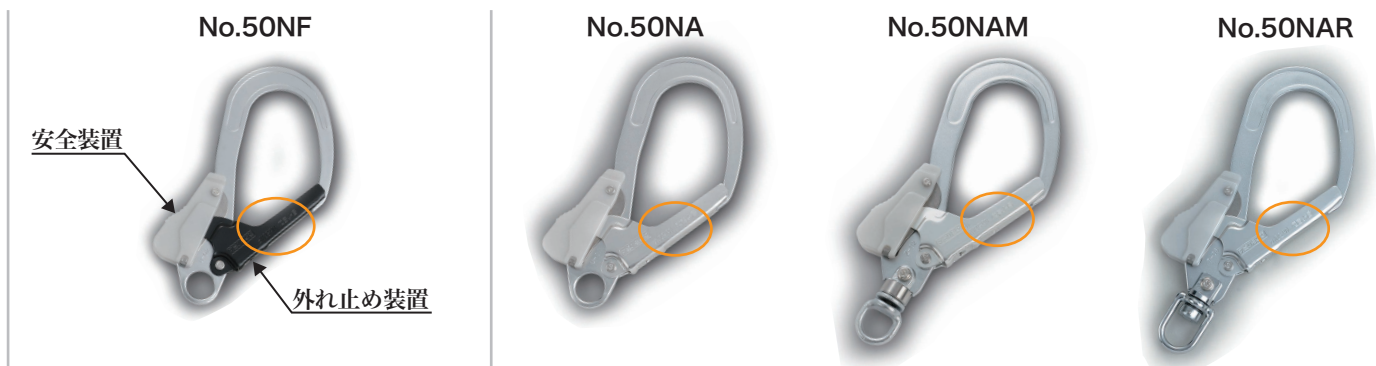

刻印 タイタン No.50NF



刻印 タイタン No.50NA




* 刻印は左記の2種類です。

* 上記写真の4種以外にも各パーツの色を黒に変えた製品がございます。

フックの型式は外れ止め装置の刻印で識別してください。


②フックの外れ止め装置の点検方法

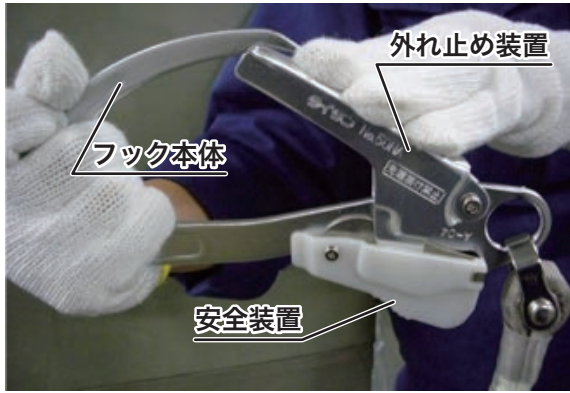

- 1,安全装置に触れないようにフック本体を持つ。
- 2,外れ止め装置を手の平で強く押す。

この時、外れ止め装置が完全に開いてしまえば、外れ止め装置と安全装置の係合部が磨滅し、ばねも弱くなっているものとみなせます。

3,右の写真のように安全装置に触れないようにフック本体を持ち、外れ止め装置を軽く押した際にできるフック本体との隙間(遊び)は約4mm以内であること。

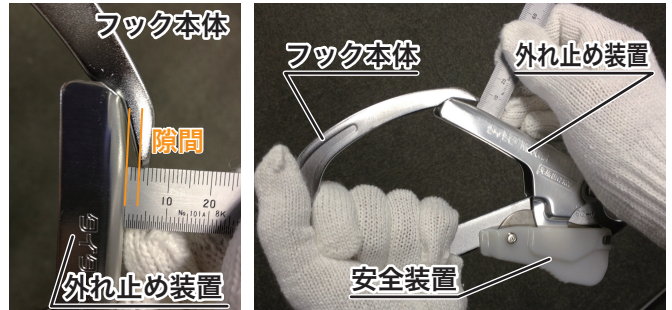

上記の点検により、外れ止め装置が開く等の異常があれば、すぐに使用を中止し新品とお取り替えください。

上記の確認方法で外れ止め装置が開かないものは、通常に想定される使用方法において、全く問題なくご使用頂けます。* 外部からのどんな大きな衝撃にも耐えうるというものではありませんので、ご注意ください。

しかしながら、今回のような事象が確認された事から、弊社では安全装置の耐久性を向上させた改良品の準備をすすめております。* 平成 27 年 1 月を目処

弊社の対応

過去 3 年 (H24 年 1 月以降) に製造されたフック No.50N シリーズで、②の点検方法により外れ止め装置が開くものをお持ちの方、あるいは改良品との交換をご希望のお客様は、誠にお手数ではございますが、下記のお客様相談窓口までご連絡下さるようお願い申し上げます。

交換の時期や方法についてご相談させて頂きたく存じます。* 交換のお申し出の期限=平成 27 年 12 月末日迄

■安全帯の交換の目安■

弊社(安全帯メーカー共通)は、ランヤードは 2 年、その他の部品は 3 年を目途に交換をお願いしておりますが使用頻度や作業環境によっては、更に短い期間で交換の対象となりうることもあります。

改良品との交換対象となるフック

製造年月の確認方法は次の通りです。



写真は No.50NA です。

タイタン No.50NA または No.50NF の刻印があり、

○の部分に

Y-01~12
Z-01~12
A-01~11

のうち、いずれかの記号が打刻されている製品。

アルファベット=製造年

数字=製造月

Y 平成 24 年
Z 平成 25 年
A 平成 26 年

01 1月
02 2月
03 3月
> >
12 12月

(読み取りの例) 「Y-01」=平成 24 年 1 月 「A-11」=平成 26 年 11 月

サンコー株式会社 お客様相談窓口

本 社:TEL.06(6394)3541 (代) FAX.06(6395)0041
東京支店:TEL.03(3352)5404 (代) FAX.03(3350)5320